Mercedes A 180 CDI –
les points importants

Ouvrir/fermer le véhicule
Ouvrez et fermez le véhicule avec la carte Mobility.

Clé de contact
La clé de contact se trouve devant, dans la console centrale.

Démarrer le moteur
Appuyez sur les pédales d'embrayage et de frein, passer la première vitesse et tourner la clé de contact. Il faut appuyer simultanément sur les pédales d'embrayage et de frein pour que le moteur démarre.

Frein à main
Pour engager le frein à main (voir photo), appuyez sur le levier situé sur le côté inférieur gauche du tableau de bord; pour le désengager, tirez dessus.

Couvercle de réservoir d'essence
Le couvercle de réservoir se trouve côté conducteur. Pour pouvoir l'ouvrir, vous devez être logué(e). Appuyez légèrement sur le couvercle puis faites-le pivoter vers l'avant dans le sens de la marche. Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.

Carburant
Diesel (pas de biodiesel)

Coffre
Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton qui se trouve au centre de la poignée et relevez le couvercle vers l'arrière/le haut.

Marche arrière
La marche arrière se trouve en bas à gauche. Pour pouvoir la passer, il faut tirer le levier de vitesse entier vers le haut.

Système de navigation
Vous trouverez le mode d'emploi du système de navigation dans la boîte à gants.

Conseils et astuces

Avant de démarrer

Prévoyez une réserve de temps
Réservez systématiquement pour une durée suffisante de manière à toujours ramener le véhicule Mobility dans les temps. Une restitution tardive entraîne des frais.

Contrôlez l'état du véhicule
Vous êtes tenu de signaler tout dommage à la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812. Exception: le dommage est déjà inscrit dans le carnet des défectuosités Mobility (dans la boîte à gants). Appelez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812 simplement et sans effort depuis l'ordinateur de bord. Cet appel est gratuit pour vous.

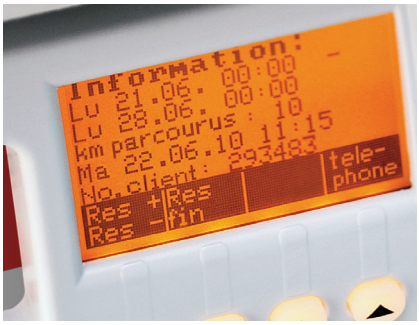

Pendant le trajet

Ordinateur de bord
Prolonger ou raccourcir une réservation
Sélectionnez «Res +» pour prolonger et «Res –» pour raccourcir une réservation.

Mettre immédiatement fin à une réservation
Appuyez sur la touche «ResFin».

Après le trajet

De retour plus tôt que prévu?
Si vous êtes de retour au moins 30 minutes avant la fin prévue de la réservation, vous pouvez mettre fin à celle-ci immédiatement sur l'ordinateur de bord et faire ainsi des économies.

Contrôler le niveau d'essence!
Important: À la fin d'un trajet, le réservoir doit toujours être rempli à au moins un tiers.

Vous avez oublié quelque chose dans la voiture mais la réservation est déjà terminée?
Pas de problème – contactez la Centrale de services 24h/24 au 0848 824 812.